





## YHB1007 使用说明书

**Thank You!** 感谢阁下的购买。为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。


### 如何称重

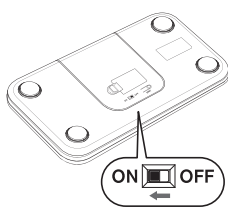

将电源开关推到“ON”。

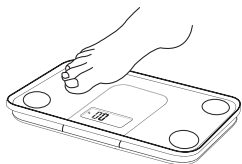


请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。  
(秤体放置不水平会导致秤量不准。如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重。)



站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面，8 秒后自动关机。

- 如称量出现偏差，产品需进行自检（即清空秤上物体，将产品置于地面开机一次，让产品自动关机）。为确保准确性，建议每次移动秤体后都进行自检。
- 当产品在手上显示0.0，放下则显示自身重量时，请勿站上人体称重，等待归零后方可再次称重（归零时间约为2秒）。

### 按键功能

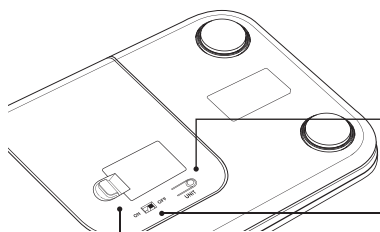

#### 单位转换




称重前请先设置好单位，称重进行时不能进行单位转换。  
单位依次为：kg - lb - st:lb

ON OFF 电源开关键


#### 电池拆装




打开电池盖



往倒钩端斜插入正极电池



压平电池于电池箱



安装完毕



请按电池箱里的符号提示安装电池并盖好电池盖。电池的极性装反可能会损害本产品。

### 出错提示

Lo

#### 低电压显示符号：

当电池电量不能维持本产品正常使用时，屏显“Lo”后自动关机，您需要更换新电池。

Err

#### 超载显示符号：

称量超出最大称量范围时，屏显“Err”。

### 基本特性

- 采用高精度应变式传感器系统
- 5mm 钢化玻璃平台
- 1.14" LCD 显示
- 免开机称重
- 自动归零 / 自动关机
- 电压不足 / 超载提示
- 最小称量：5 kg
- 最大称量：150 kg
- 电源：1\*3V CR2032 电池（附送）
- 三种单位转换：公制 Kg / 英制 lb / 英制 st: lb (分数显示)

### 注意事项

- 本产品只可做家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品宜水平放置，不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳，尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大称量值，过重可能会损坏产品传感器。
- 长期不使用或携带运输时，请关闭电源开关。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，如需清洁请用沾水湿布擦拭，秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 避免损坏显示屏，拿取本产品时请勿将力量集中在显示屏的位置。
- 如本产品开机时无显示，请检查电池是否接触不良或是否需要更换新电池。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。