



## SOLAR ELECTRONIC PERSONAL SCALE

### 太阳能电子人体秤\_使用说明书

## Thank You!

感谢阁下的购买。

为了正确使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。

#### 基本特性

电源：太阳能电池供电(光照强度100Lux可使用)  
同时兼容4 x 1.5V AA 电池 (不附送)  
采用高精度应变式传感器系统  
最大称量：200 kg


6mm钢化丝印玻璃平台  
1.18" LED (30mm)  
免开机称重  
自动关机/自动归零

超载出错提示  
电压不足提示  
二种单位转换：公制Kg /英制LB  
附送地毯脚

#### 初次使用



光照一分钟左右开机全显

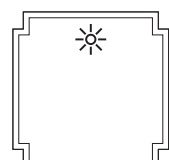


待机画面 (太阳符号闪烁)


- 初次使用时，请将产品放置在光线充足的地方（一般家庭的照明设备可达要求），太阳能电池受光照约一分钟后，供电可达到正常使用值，此时显示屏全显后太阳符号作闪烁显示，表示电量充足可进行体重测量。
- 如将显示屏置于直接照射强阳光的地方（阳台或窗口），约 10 秒即可快速完成充电。

▲注：在没有光照的情况下（夜晚或置于暗处时），太阳能电池不能提供产品正常使用之能量，需先用充足的光线照射太阳能电池一分钟方可使用。

#### 如何称重

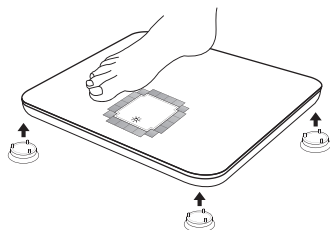


将秤体摆放于水平坚实的平面上。如需在地毯上称重，请安装地毯脚后使用（秤体如放置不水平会导致秤量不准，如此时秤体因振动已开机，请等待两秒后再开始称重）。

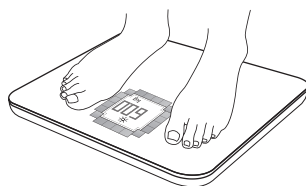

请平稳踏上秤面，保持身体平衡，使双脚平均分担体重。等您站稳后，秤会显示您的体重。重量闪烁 2 次后自动锁定画面，8 秒后自动关机。

屏幕显示：

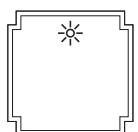

秤体在待机画面时，任何时候都能进行体重测量。无需烦恼更换电池的问题。

#### 功能展示

##### 出错提示





**超载显示符号：**  
称量超出最大范围时显示“Err”。






**状况显示符号：**  
开机不稳定时显示“unSt”。

##### 单位转换

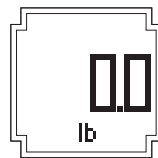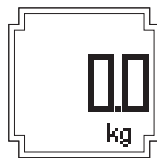

单位为：kg - lb  
称重前请先设置好单位，称重进行时不能进行单位转换。

##### 电池装拆

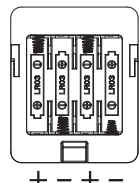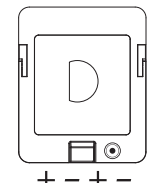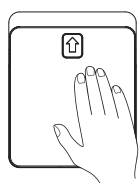

往箭头方向轻推电池门即可打开；  
请按照电池箱里面的正负极符号安装 4 颗 AA 电池。  
(电池的极性装反可能会对本产品的电子部分造成永久损害)。

#### 注意事项

- 请勿在本产品上堆放重物。
- 本产品宜水平放置，不宜竖直放置。
- 称重时请保持身体平稳，尽量避免晃动身体。
- 所称物体请勿超过最大称量值，过重可能会损坏产品传感器。
- 新旧电池请勿混合使用，请勿使用充电式电池。
- 请勿使用化学溶剂擦拭本产品，如需清洁请用沾水湿布擦拭，秤体内部不能湿水。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在过度湿热的环境中。
- 如本产品开机时无显示，请检查电池是否接触不良或是否需要更换新电池。
- 本产品只可做家庭称体重之用，不得用于商业或其它用途。
- 本产品仅受静压力。非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改进，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。